





# 実演ディスプレイ台組立説明書

## 組立の前に・・・


このセットには次のものが梱包されておりますので、組立前に必ずご確認ください。

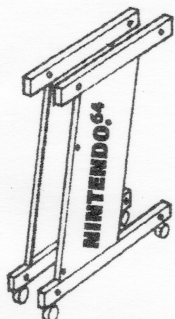



天板1枚(青)

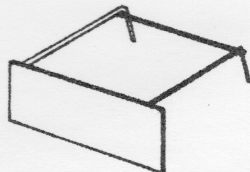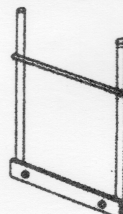

看板フレーム1個(赤)



サイドパネル(白) 左右各1枚 前面パネル1枚(白) フレーム受け1個(赤) フレ止め金具2本(白)

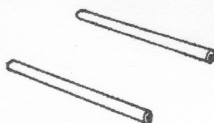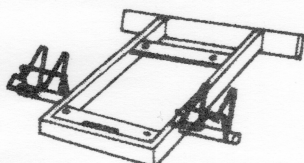

ネジ(長) 8個  
予備 1個




ネジ(短) 14個  
予備 1個

クリアケース受け金具(赤)


底パイプ2本(赤)

※ネジは(長)(短)共、1本ずつ多くはっています。

## 別梱包

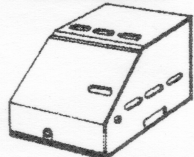

クリアケース1台

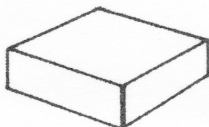

アップ台1個(黒)



クリアケース固定用  
皿ネジ4個  
予備 1個



コード押さえ1個(白)


コード押さえ固定用  
ローレットネジ2個  
予備 1個



## 組み立て方法

番号順に組み立ててください。


①

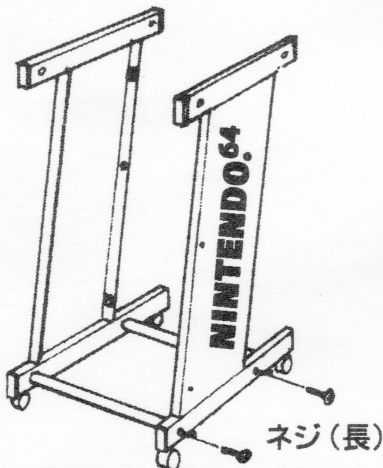

ネジ(長)

サイドパネル(白)と底パイプ(赤)を組み立ててください。


②

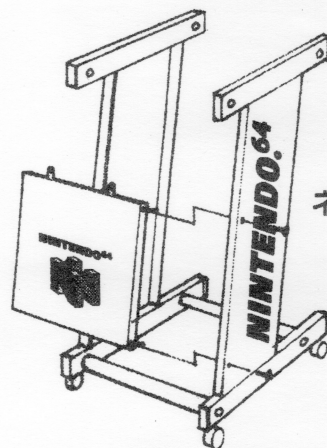

ネジ(短)


前面パネル(白)を取り付けてください。

③

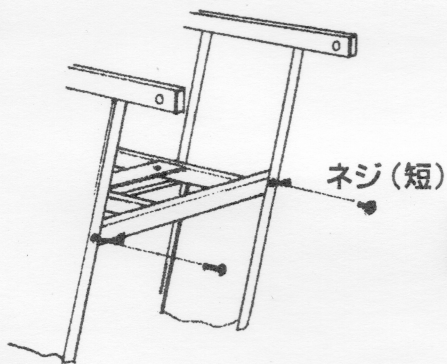


クリアケース受け金具 (赤) を取り付けてください。  
ネジは後ろを先にとめてください。

④

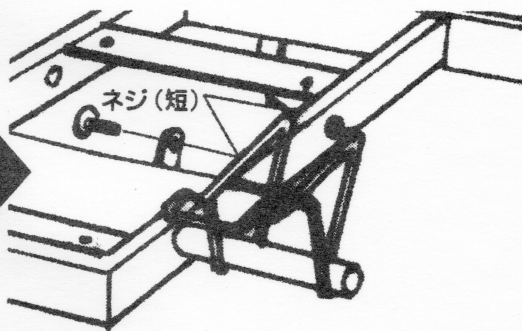


前を内側からネジ (短) でとめてください。

⑤

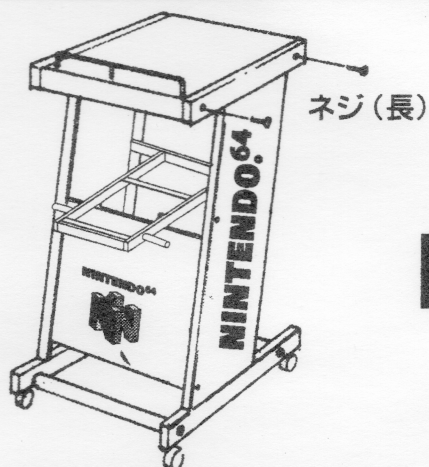


天板 (青) を取り付けてください

⑥

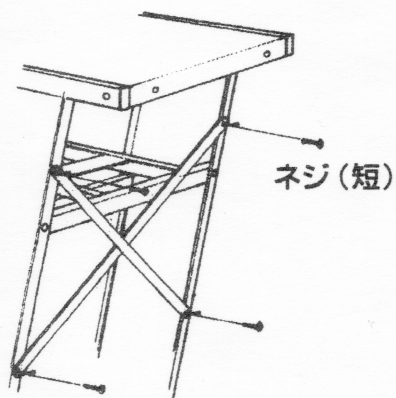


フレ止め金具 (白) を取り付けてください。

⑦

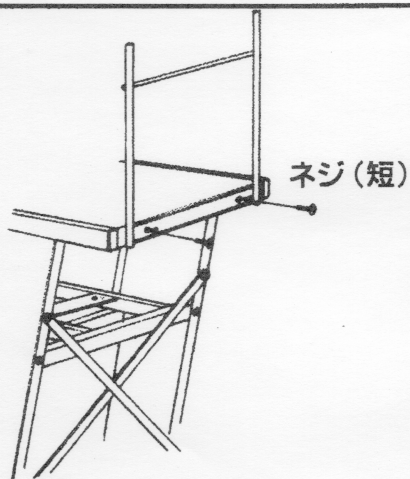

フレーム受け (赤) を取り付けてください

⑧

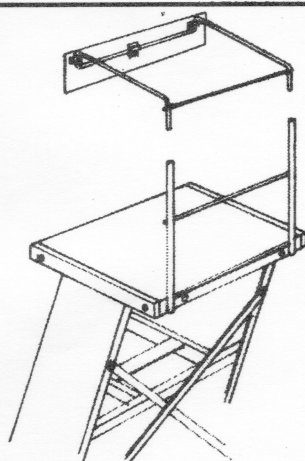


看板フレーム (赤) はフレーム受け (赤) に  
しっかり差し込んで固定してください。

# 実演ディスプレイ クリアケース 取り付け説明書


下図の番号順に取り付けてください。

①

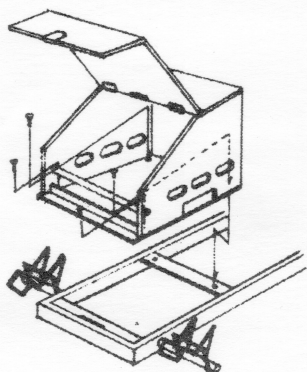


付属の皿ネジでクリアケースを  
クリアケース受け金具に固定してください。

②

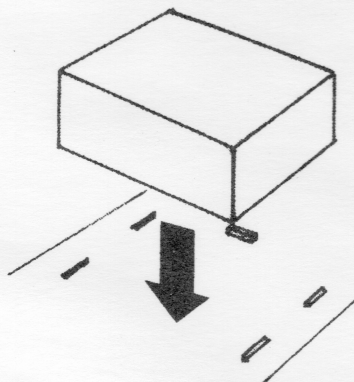


アップ台をクリアケース底部のガイドに  
合わせて置いてください。

③

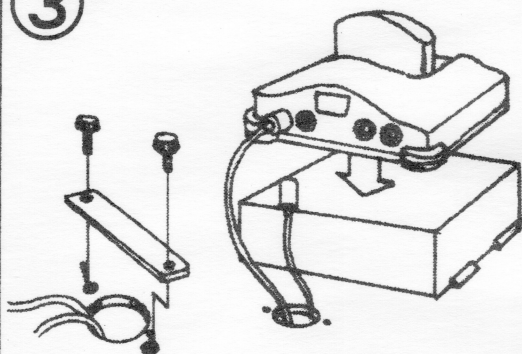


コントローラのコードを底部の穴より1本ずつ引き込み、  
コード押さえを取り付けて抜けないようにしてください。

④

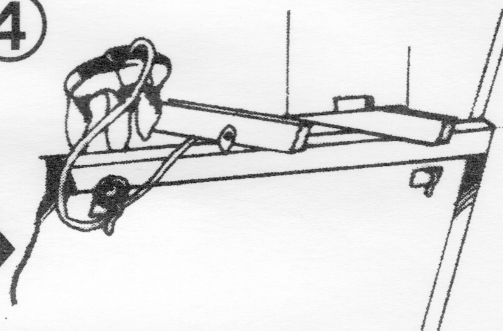


前面パネル裏側のワイヤーステッカーに  
コントローラのコードを2~3回まきつけてから  
コントローラを前面パネルの前に出してください。

⑤

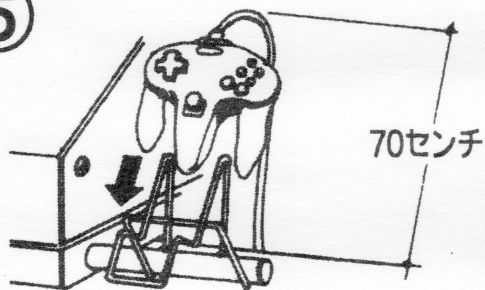

コントローラはコントローラフックに  
図のようにセットしてください。  
コントローラコードは約70センチくらいの  
遊びを持たせてください。

⑥

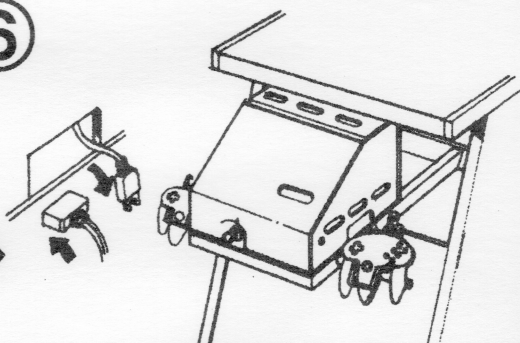


モニター接続コードや電源コードはクリアケース後部の  
ザグリ穴より引き出してください。  
全ての接続が終わりましたらクリアケースの蓋をしめ  
必ずカギを掛けてください。



## 取り扱い上のご注意

### ●鍵を紛失された時は・・・

クリアケース裏面のカラーマークをご確認の上、  
最寄りの任天堂（株）支店・営業所まで  
ご連絡ください。

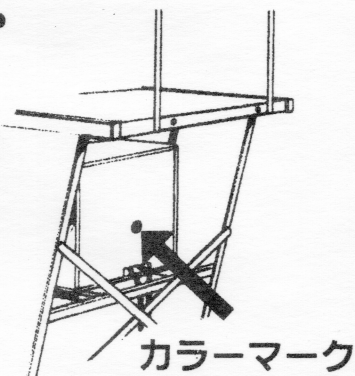

### ⊘ 禁止事項

- 段差のある場所、不安定な場所での設置、ご使用は避けてください。  
転倒、破損の恐れがあります。
- 本体にTVモニターをのせたままでの急激な移動はしないでください。  
TVモニターが落下する恐れがあります。
- クリアケースの通気孔をふさがないでください。  
ゲーム機本体に障害があらわれる場合があります。
- クリアケースの蓋の開閉はていねいに行ってください。  
破損のおそれがあります。
- お手入れの際にシンナー、ベンジン、アルコール類は使用しないで  
ください。
- 直射日光のあたる場所や雨風のあたる屋外には設置、使用しないで  
ください。 本体が変色、変形する恐れがあります

### ⚠ 注意事項

- お手入れは、ゲーム機、TVモニターの電源をきって、柔らかな布を  
中性洗剤に浸して良くしぼってていねいに汚れをふきとってください。
- ゲームソフト交換の際には、ゲーム機本体の電源を「OFF」にして  
ゲーム機本体を手前にずらして交換してください。  
(無理な操作はしないでください。)
- コントローラは使用後必ずコントローラフックにもどすように  
ご指導ください。  
コントローラの耐久性に支障をきたします。
- 本ディスプレイは、21型TVモニターを基準として製作しています。  
21型以上のモニターの使用は避けてください。
- 終業時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。  
この時、ACアダプタ自身はゲーム機本体に  
装着したままにしておいてください。